


Bitte prüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einen einwandfreien Zustand. Für Schäden, die während der Montage auftreten, kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden./


Please check the delivery before start of assembly for completeness and a perfect condition.

No warranty can be claimed for damages that occur during assembly.


Mitgeliefertes Zubehör / Included accessories

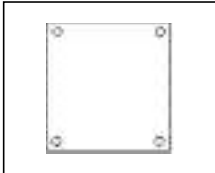


Bodenplatte /
Base plate

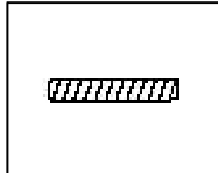

4 x Gewindestange /
4 x Threaded rods

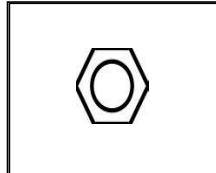

12 x Sechskantmutter /
12 x Hexagon nut

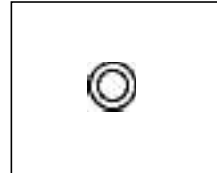

8 x Unterlegscheibe /
8 x Washer

Was zur Montage noch benötigt wird / What is still needed for assembly



Maulschlüssel /
Wrench




Wasserwaage /
Water scale



Beton (Zementestrich) /
Concrete



Schaufel /
Shovel

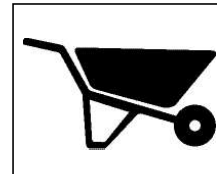


Schubkarre /
Wheelbarrow

Freistehende Montage / Freestanding assembly

Bitte beachten Sie, dass die Wahl des Befestigungsmaterials vom Untergrund abhängig ist. Diese Montageanleitung ist für ein Betonfundament normaler Festigkeitsklasse (z.B. Zementestrich) vorgesehen. /

Please note that the choice of the mounting material depends on the subsurface. These assembly instructions are intended for a concrete foundation (cement screed) of a normal strength class.

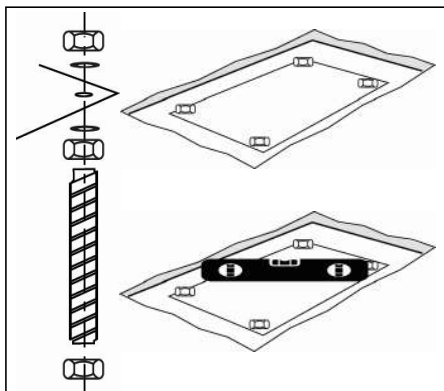

1. An die Bodenplatte die Gewindestangen inkl. Sechskantmutter und Unterlegscheiben montieren.


2. Bodenplatte in das frische Betonfundament einsetzen.

3. Entsprechend ausrichten.

1. Mount the threaded rods including hexagon nuts and washers on the base plate


2. Insert the base plate into the fresh concrete foundation.

3. Align accordingly.

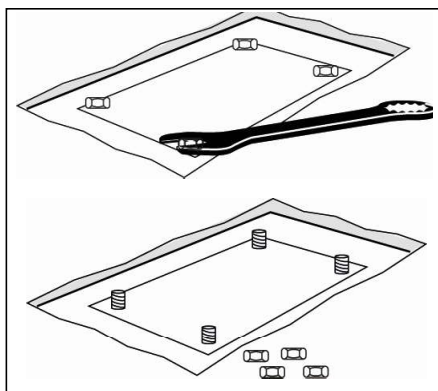

Nach entsprechender Trocknung des Fundaments inkl. der Bodenplatte, können nun die oberen Sechskantmutter von den Gewindestangen gelöst werden.

After the foundation including the messenger plate has dried, the upper hexagon nuts can now be loosened from the threaded rods.

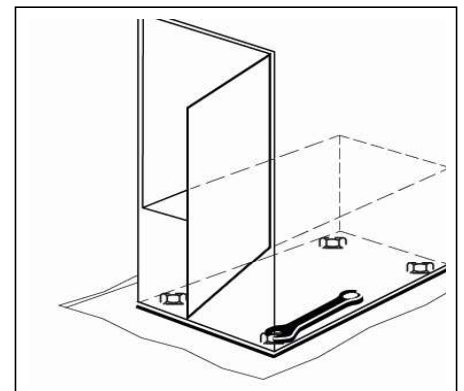

Die Anlage kann nun passgenau auf die Bodenplatte gestellt werden und mit Hilfe eines Maulschlüssels können die Sechskantmutter und Unterlegscheiben angezogen werden.

The system can now be placed precisely on the base plate and the hexagon nuts and washers can be tightened using an open-end wrench.