


ME|FA

#370602

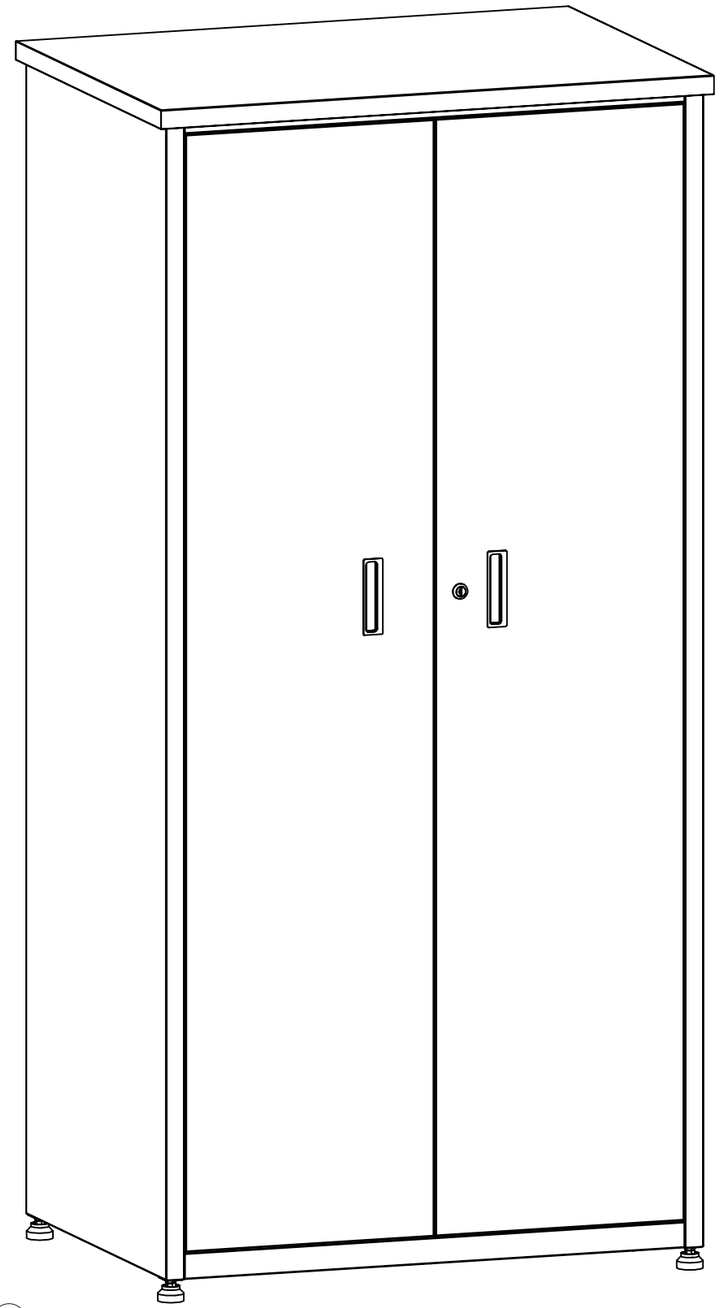


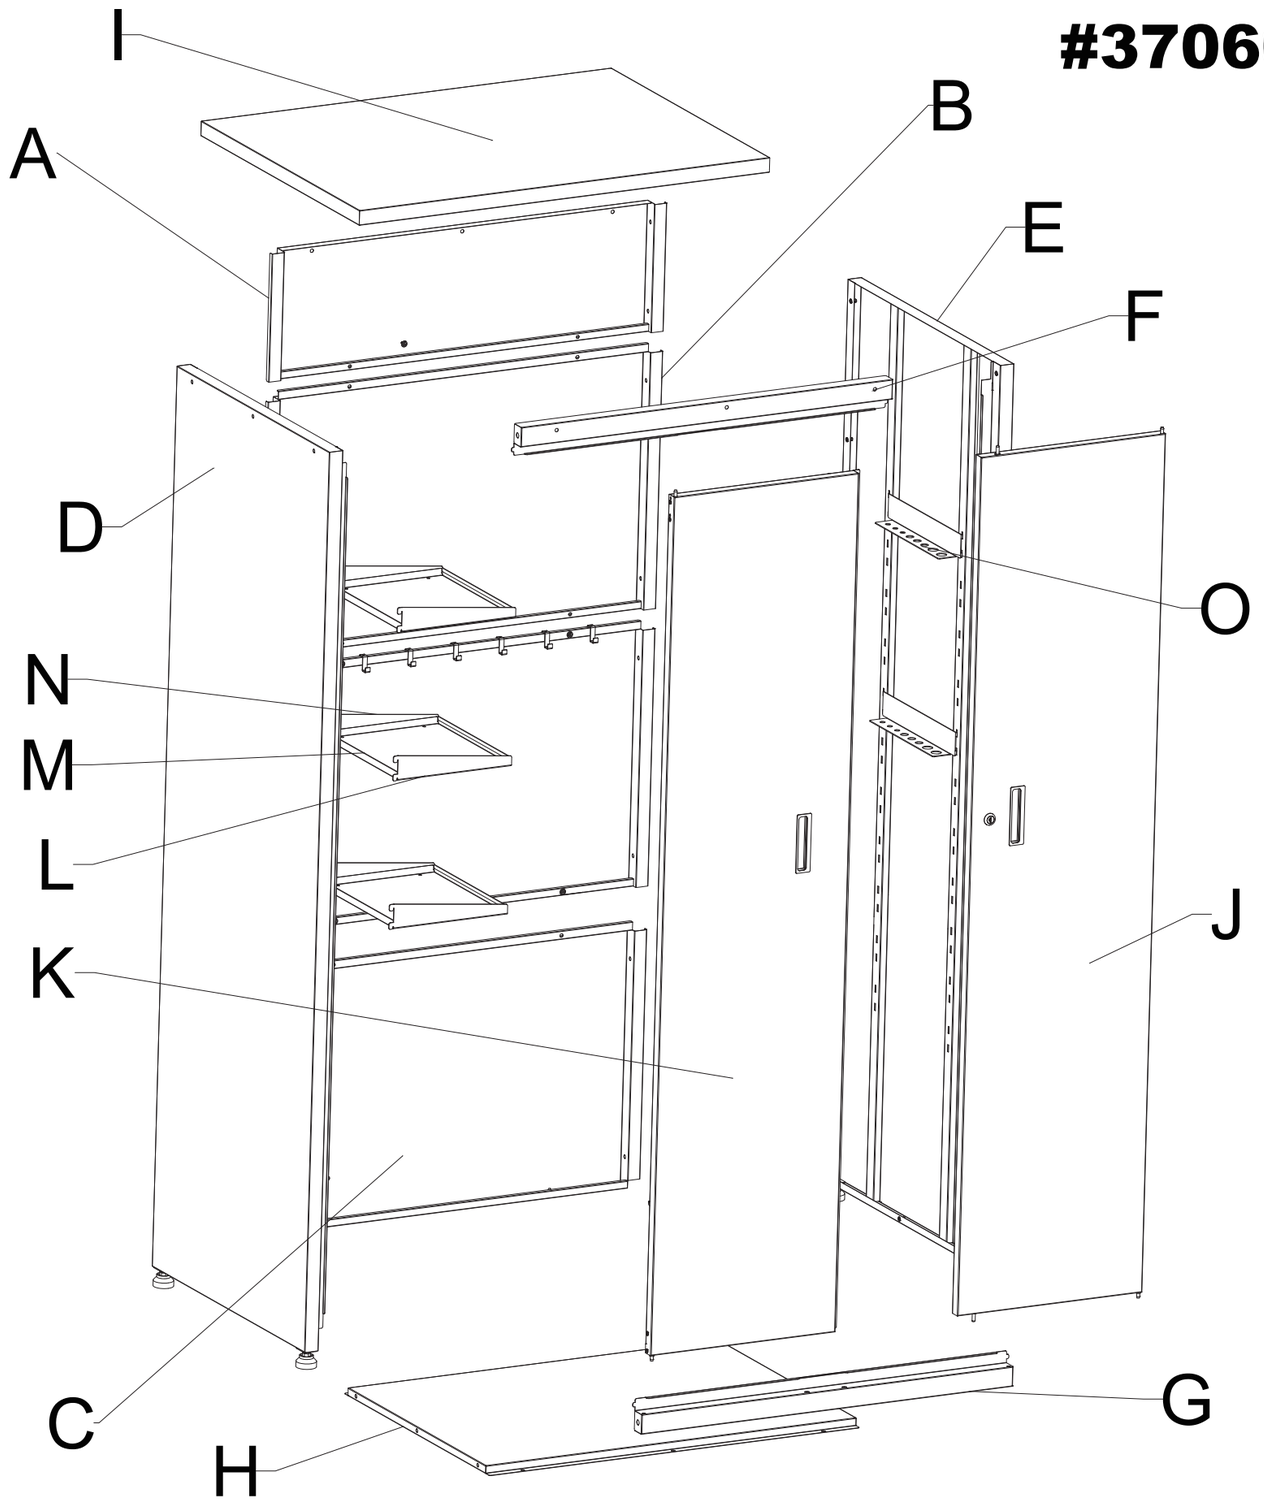

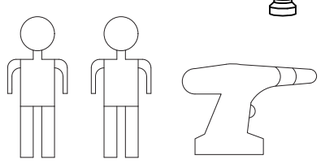


40Min


Ax1

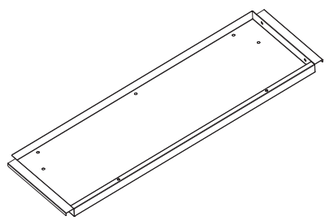


Bx2

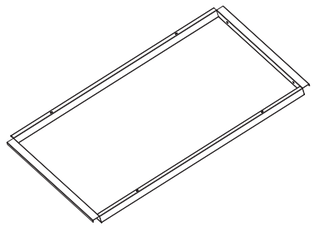


Cx1

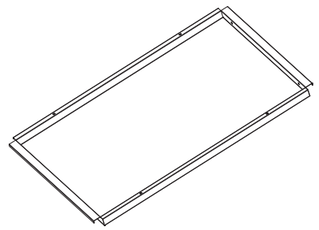


Dx1

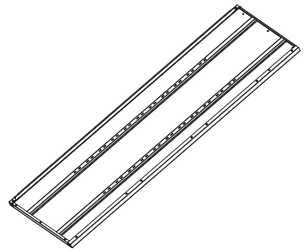

Ex1

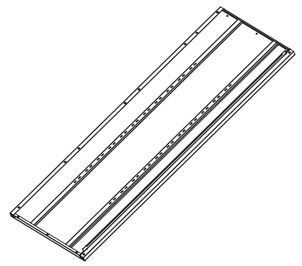


Fx1

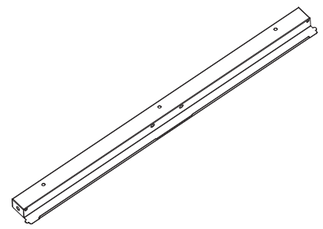

Gx1



Hx1



Ix1




Jx1




Kx1




Lx3

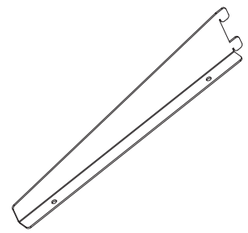


Mx3

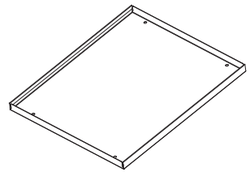


Nx3

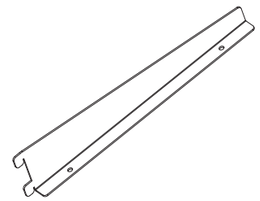


Ox2

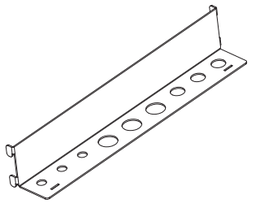

Px10

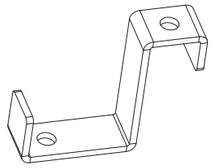


Qx49

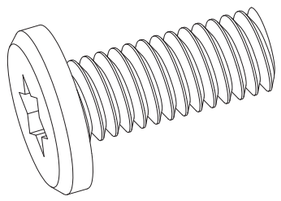


M4x10mm

Rx49

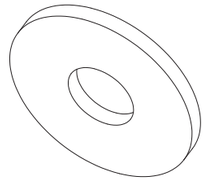


Ø4xØ12x1mm


Sx4

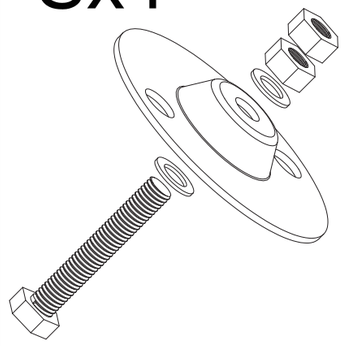


Tx2

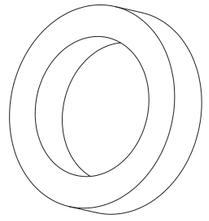

Ux4

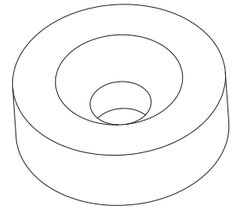


Vx4

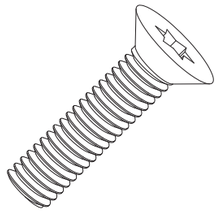


M4x14mm

Wx4

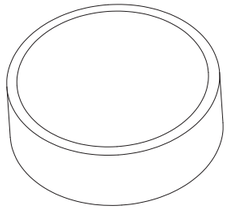


Xx12

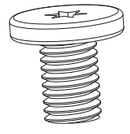


M4x6mm


Yx12

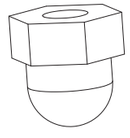

Zx1

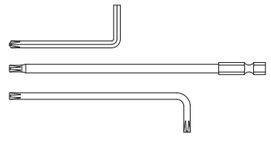


1x4

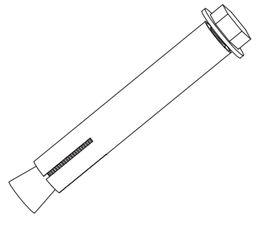


2x2




1

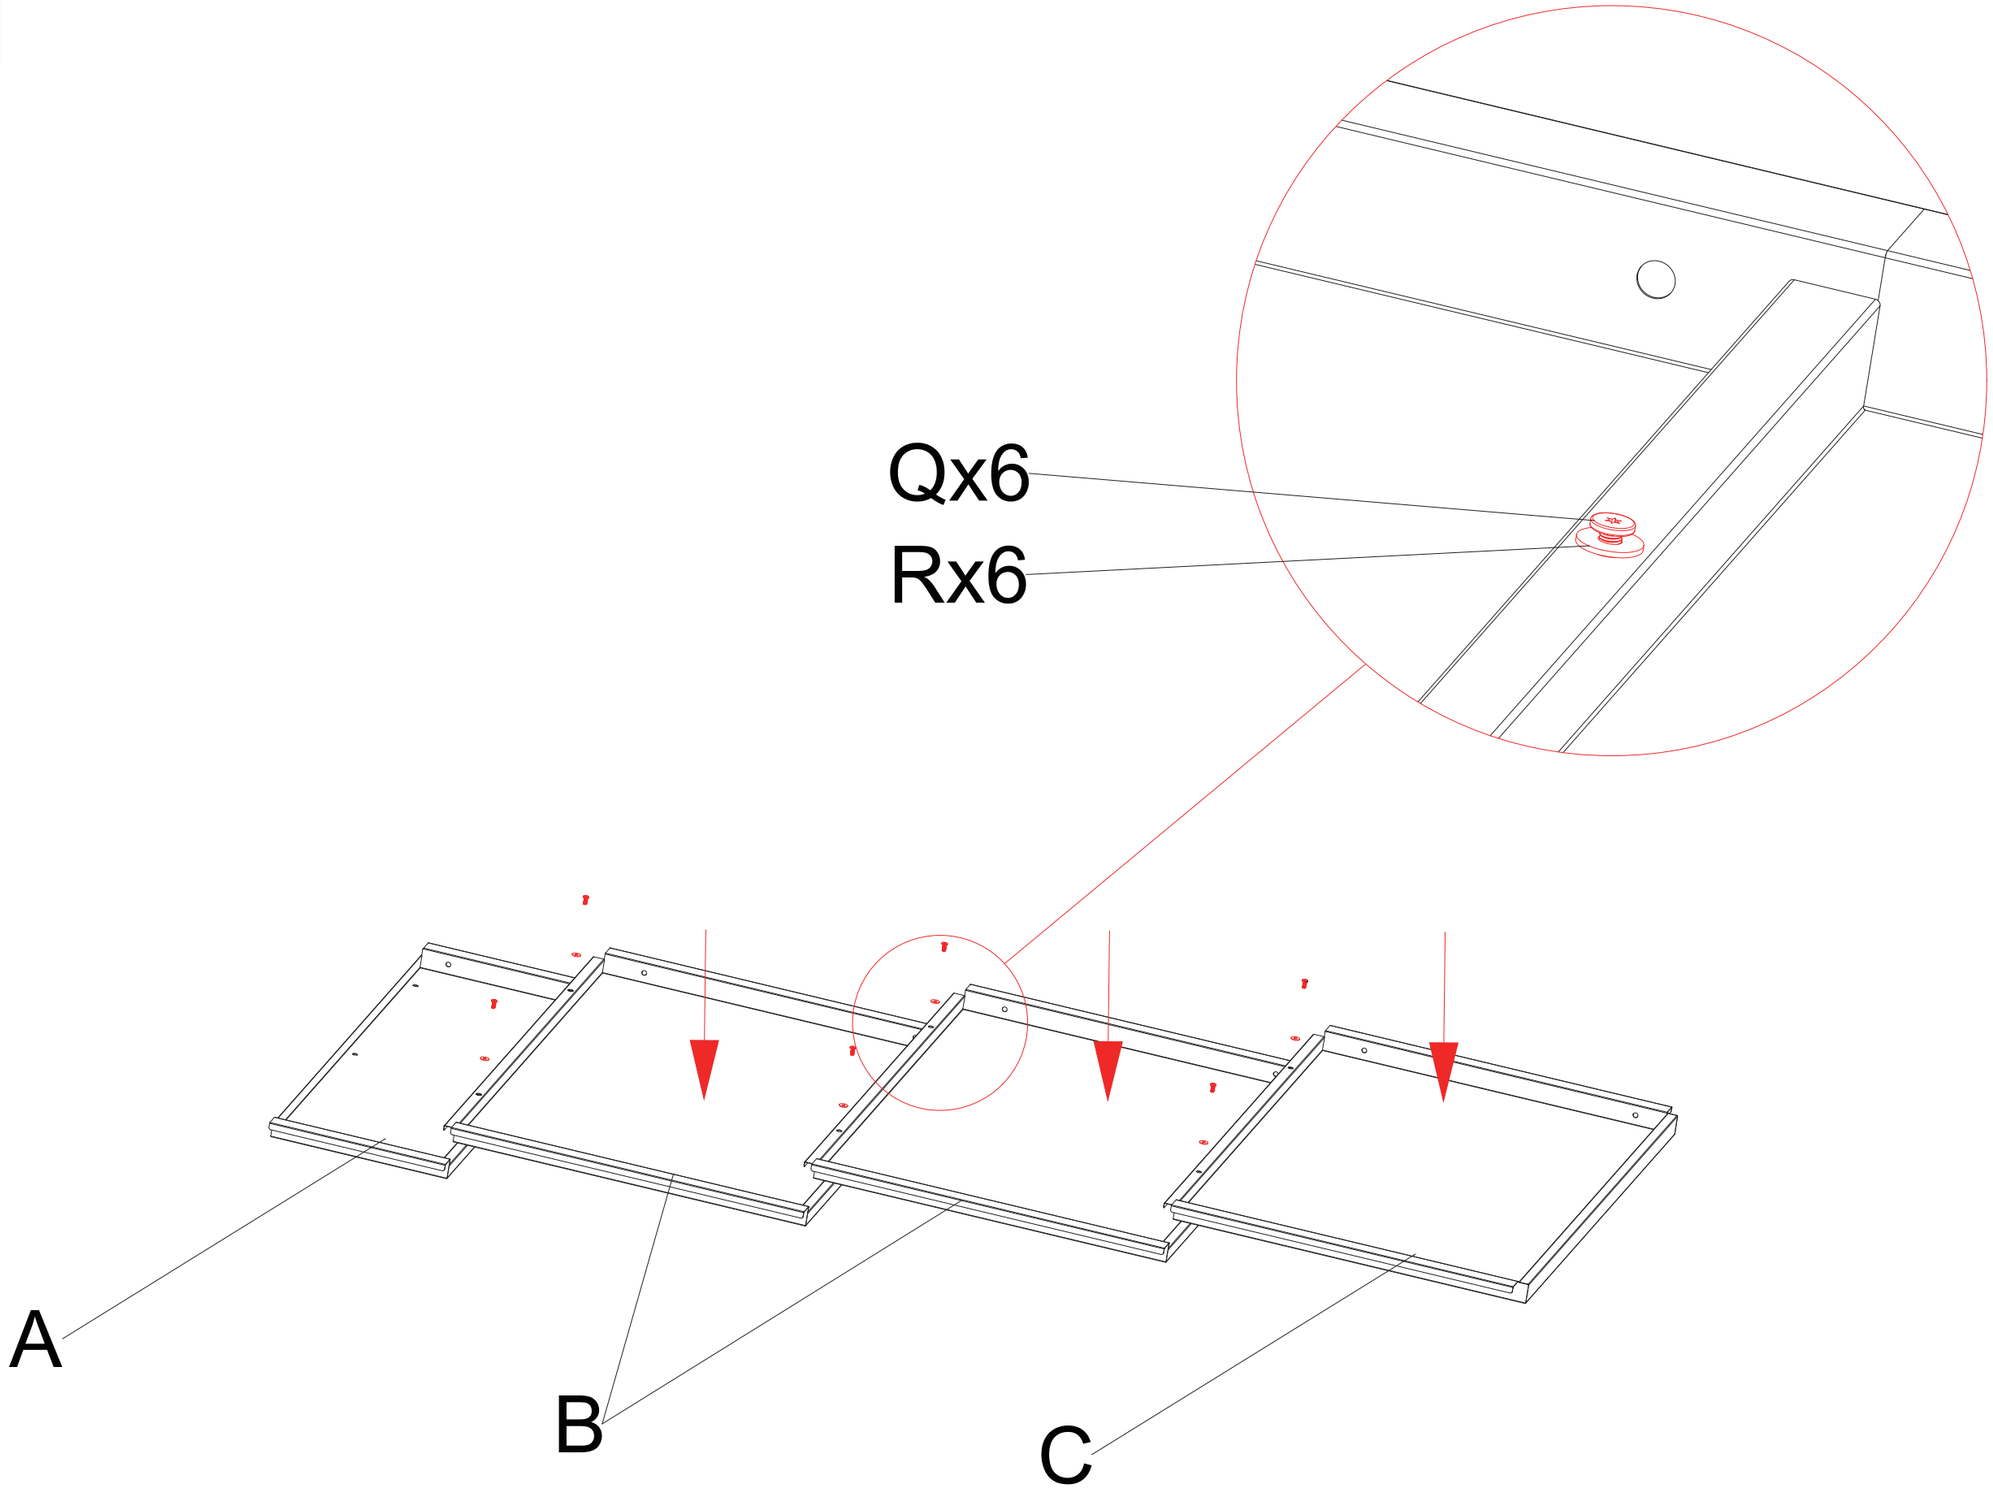


2

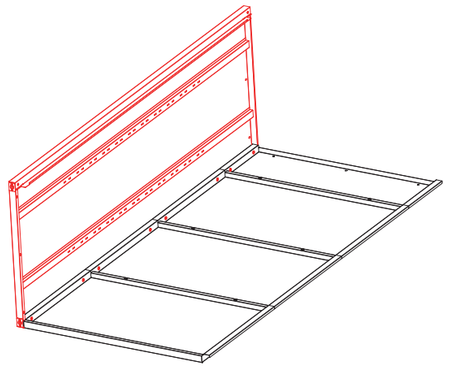

D

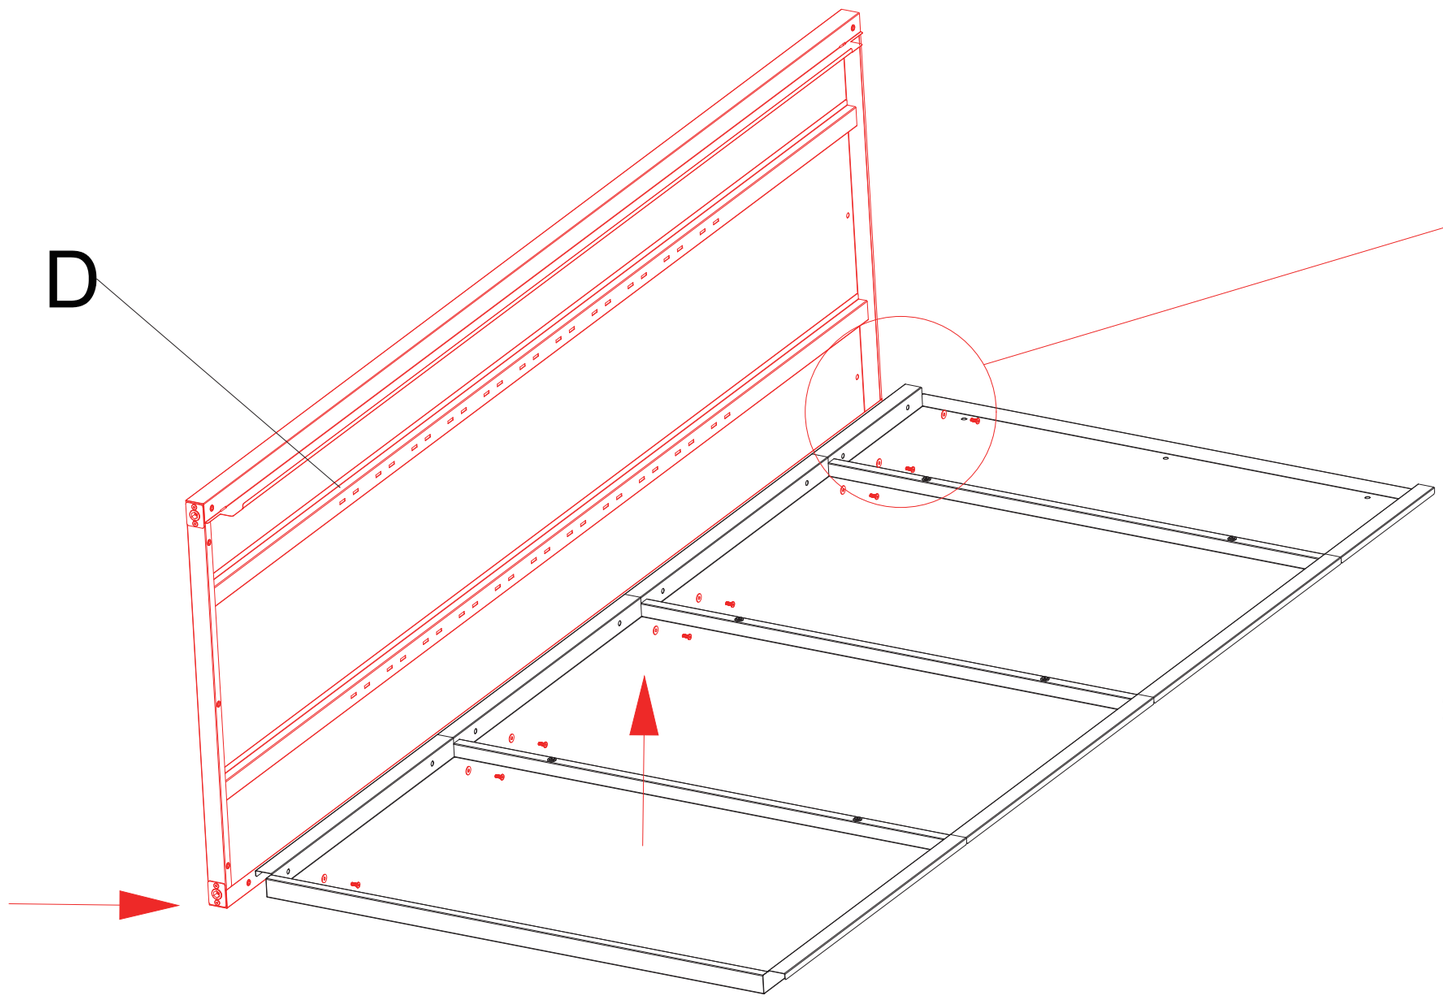


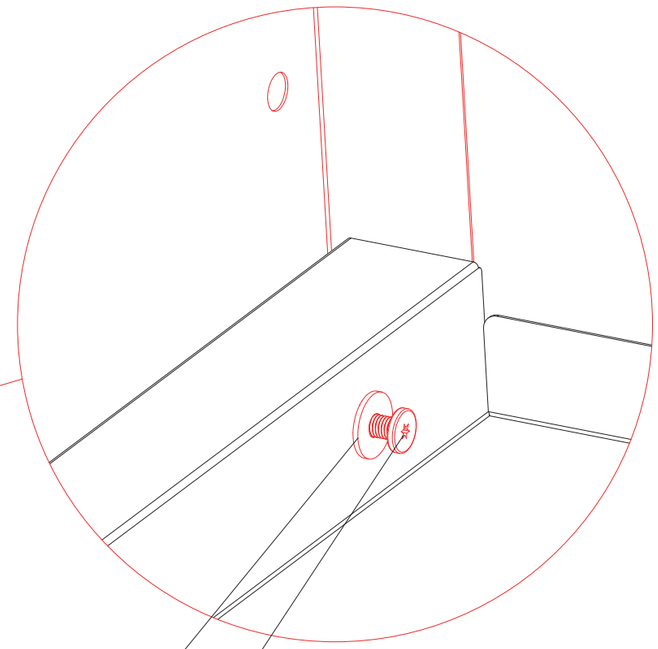


Rx8


Qx8


3

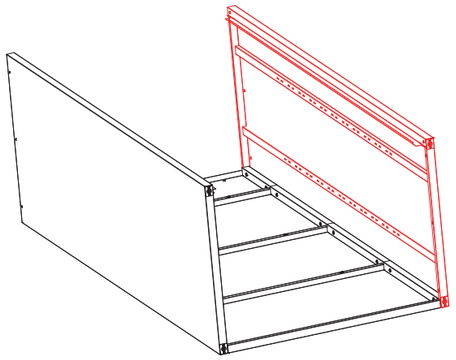

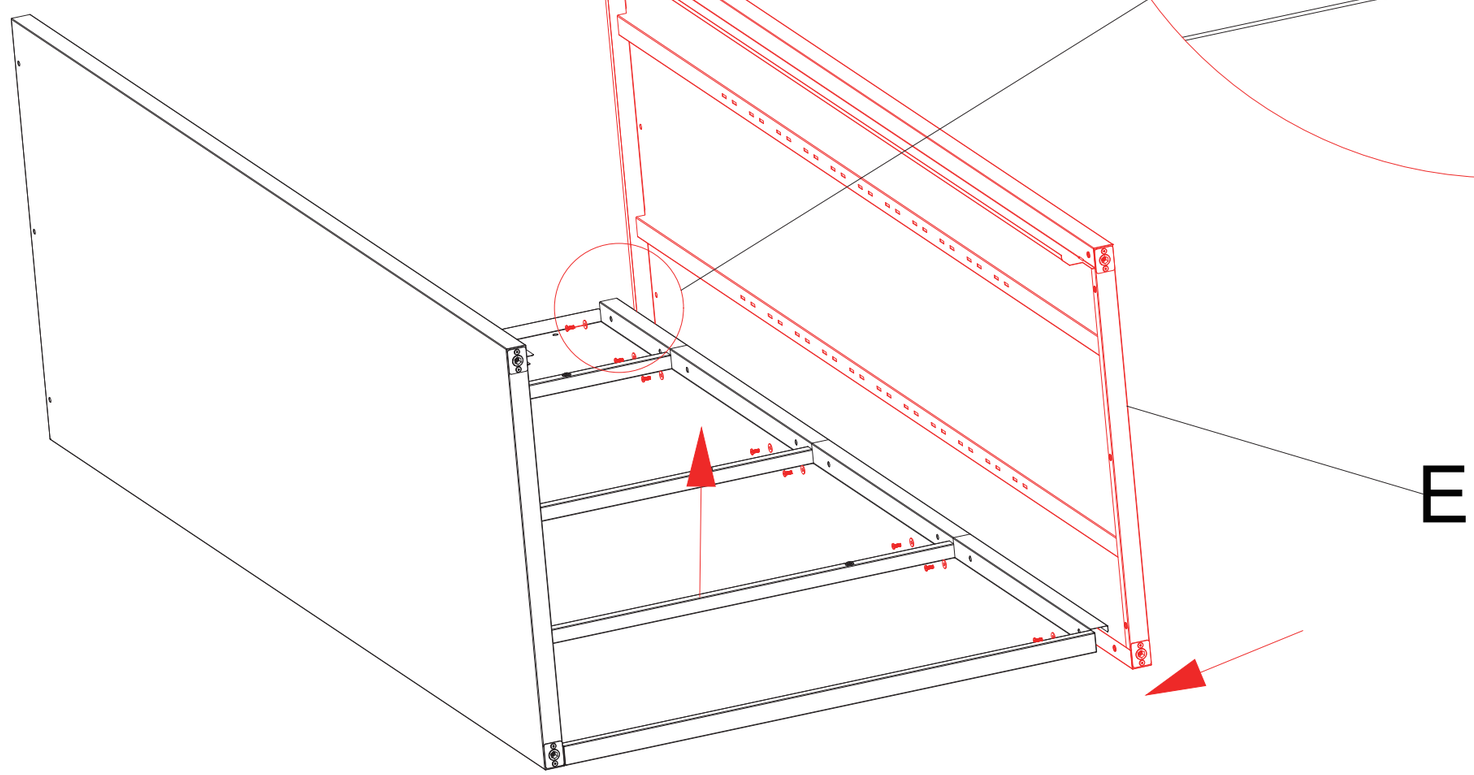



4

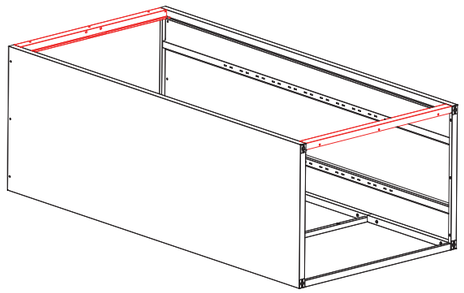

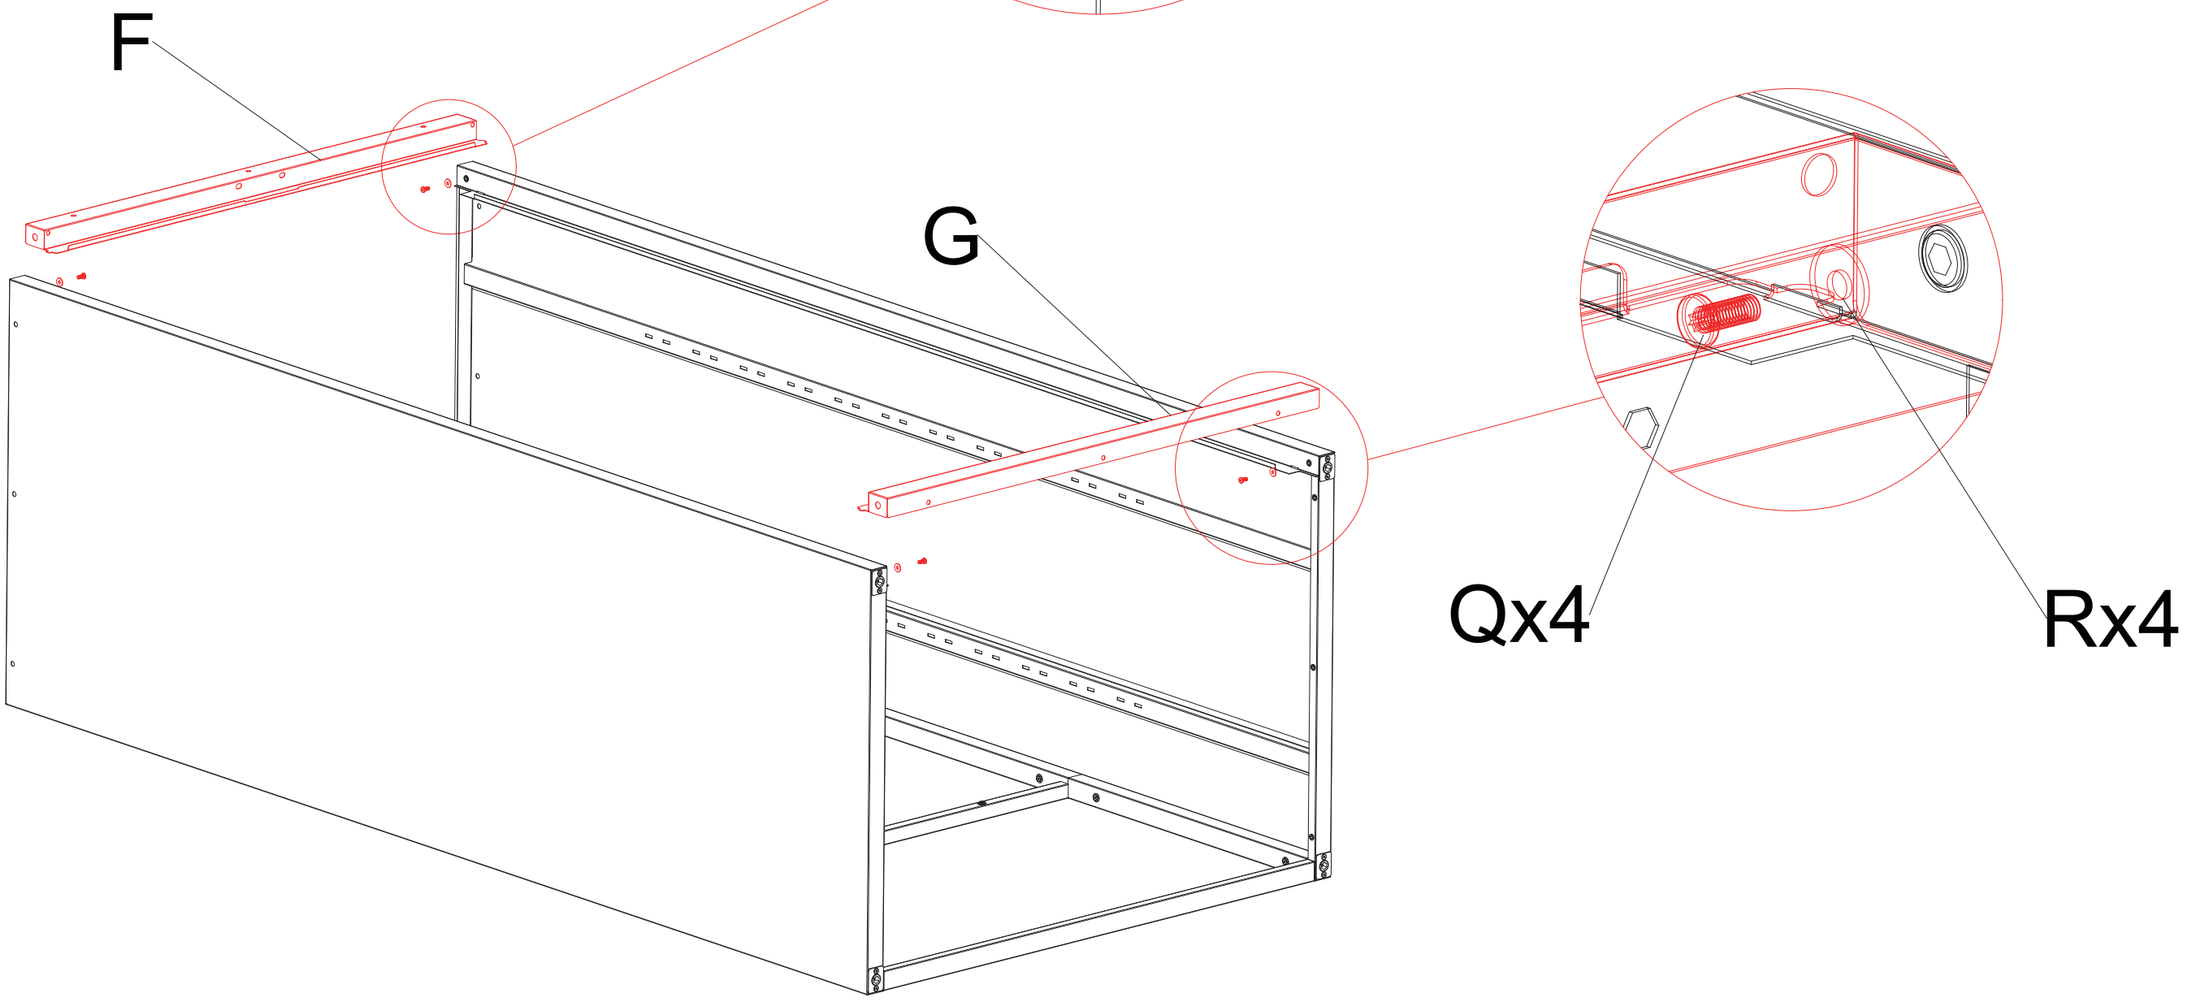


5

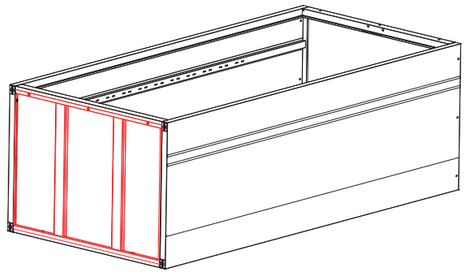

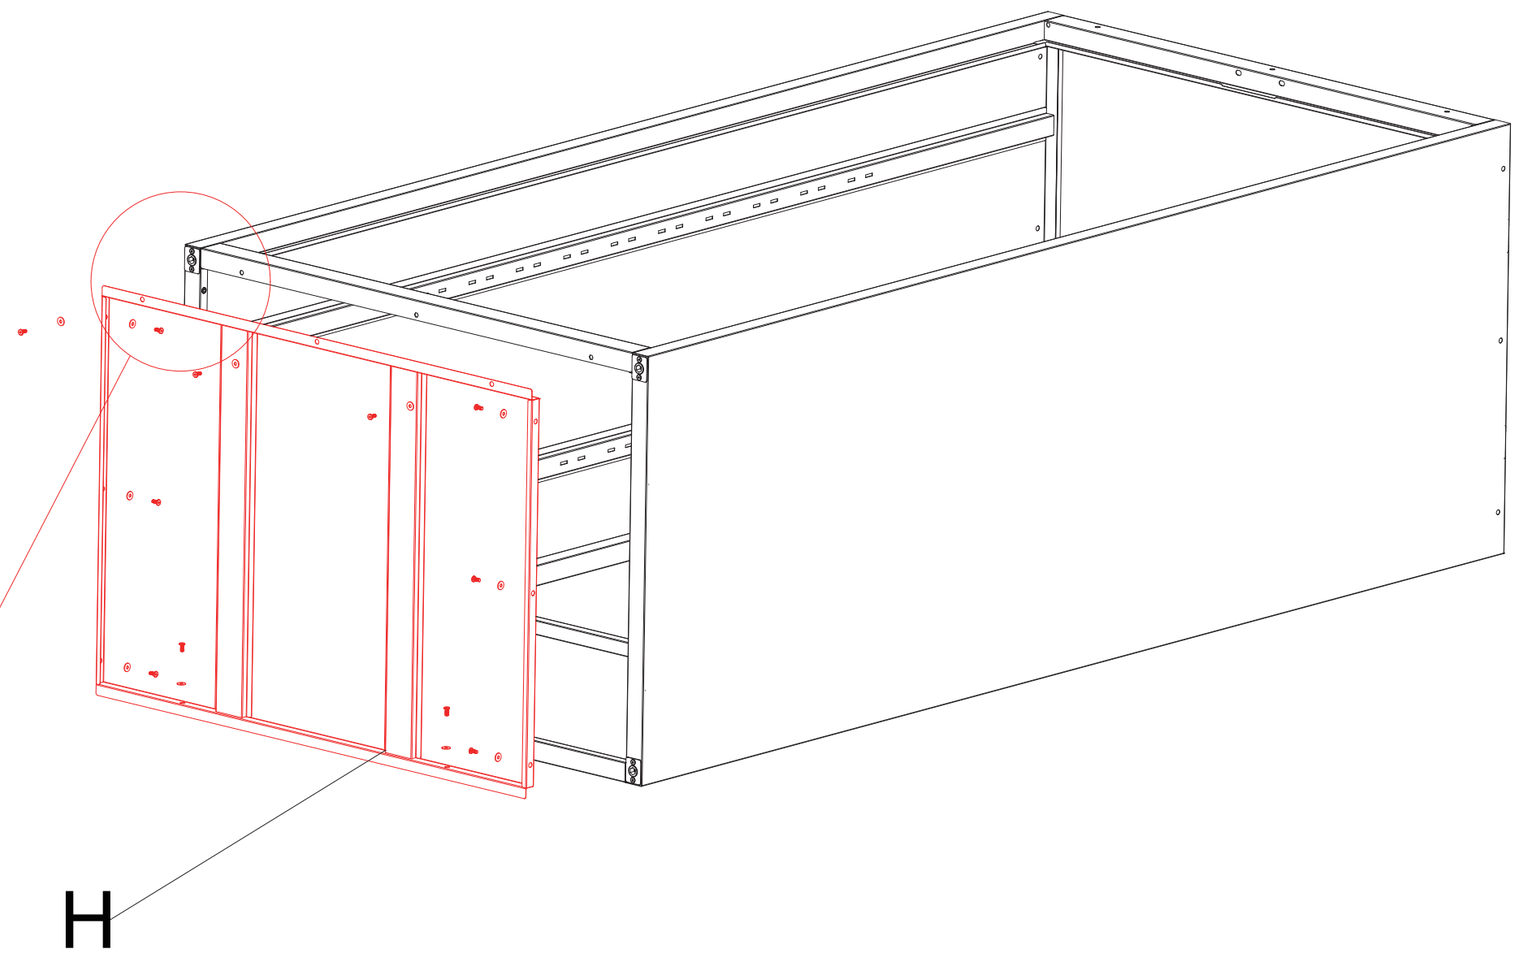


H

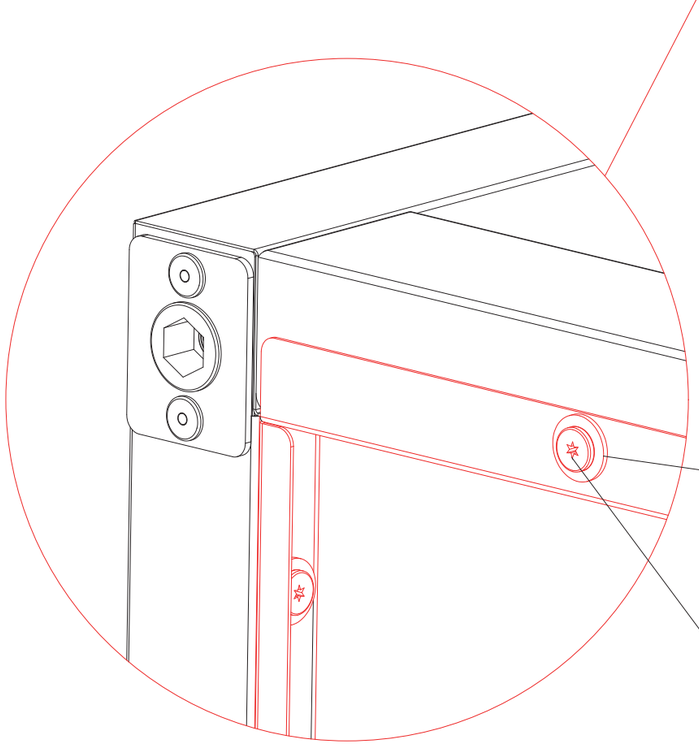


Rx11


Qx11

6

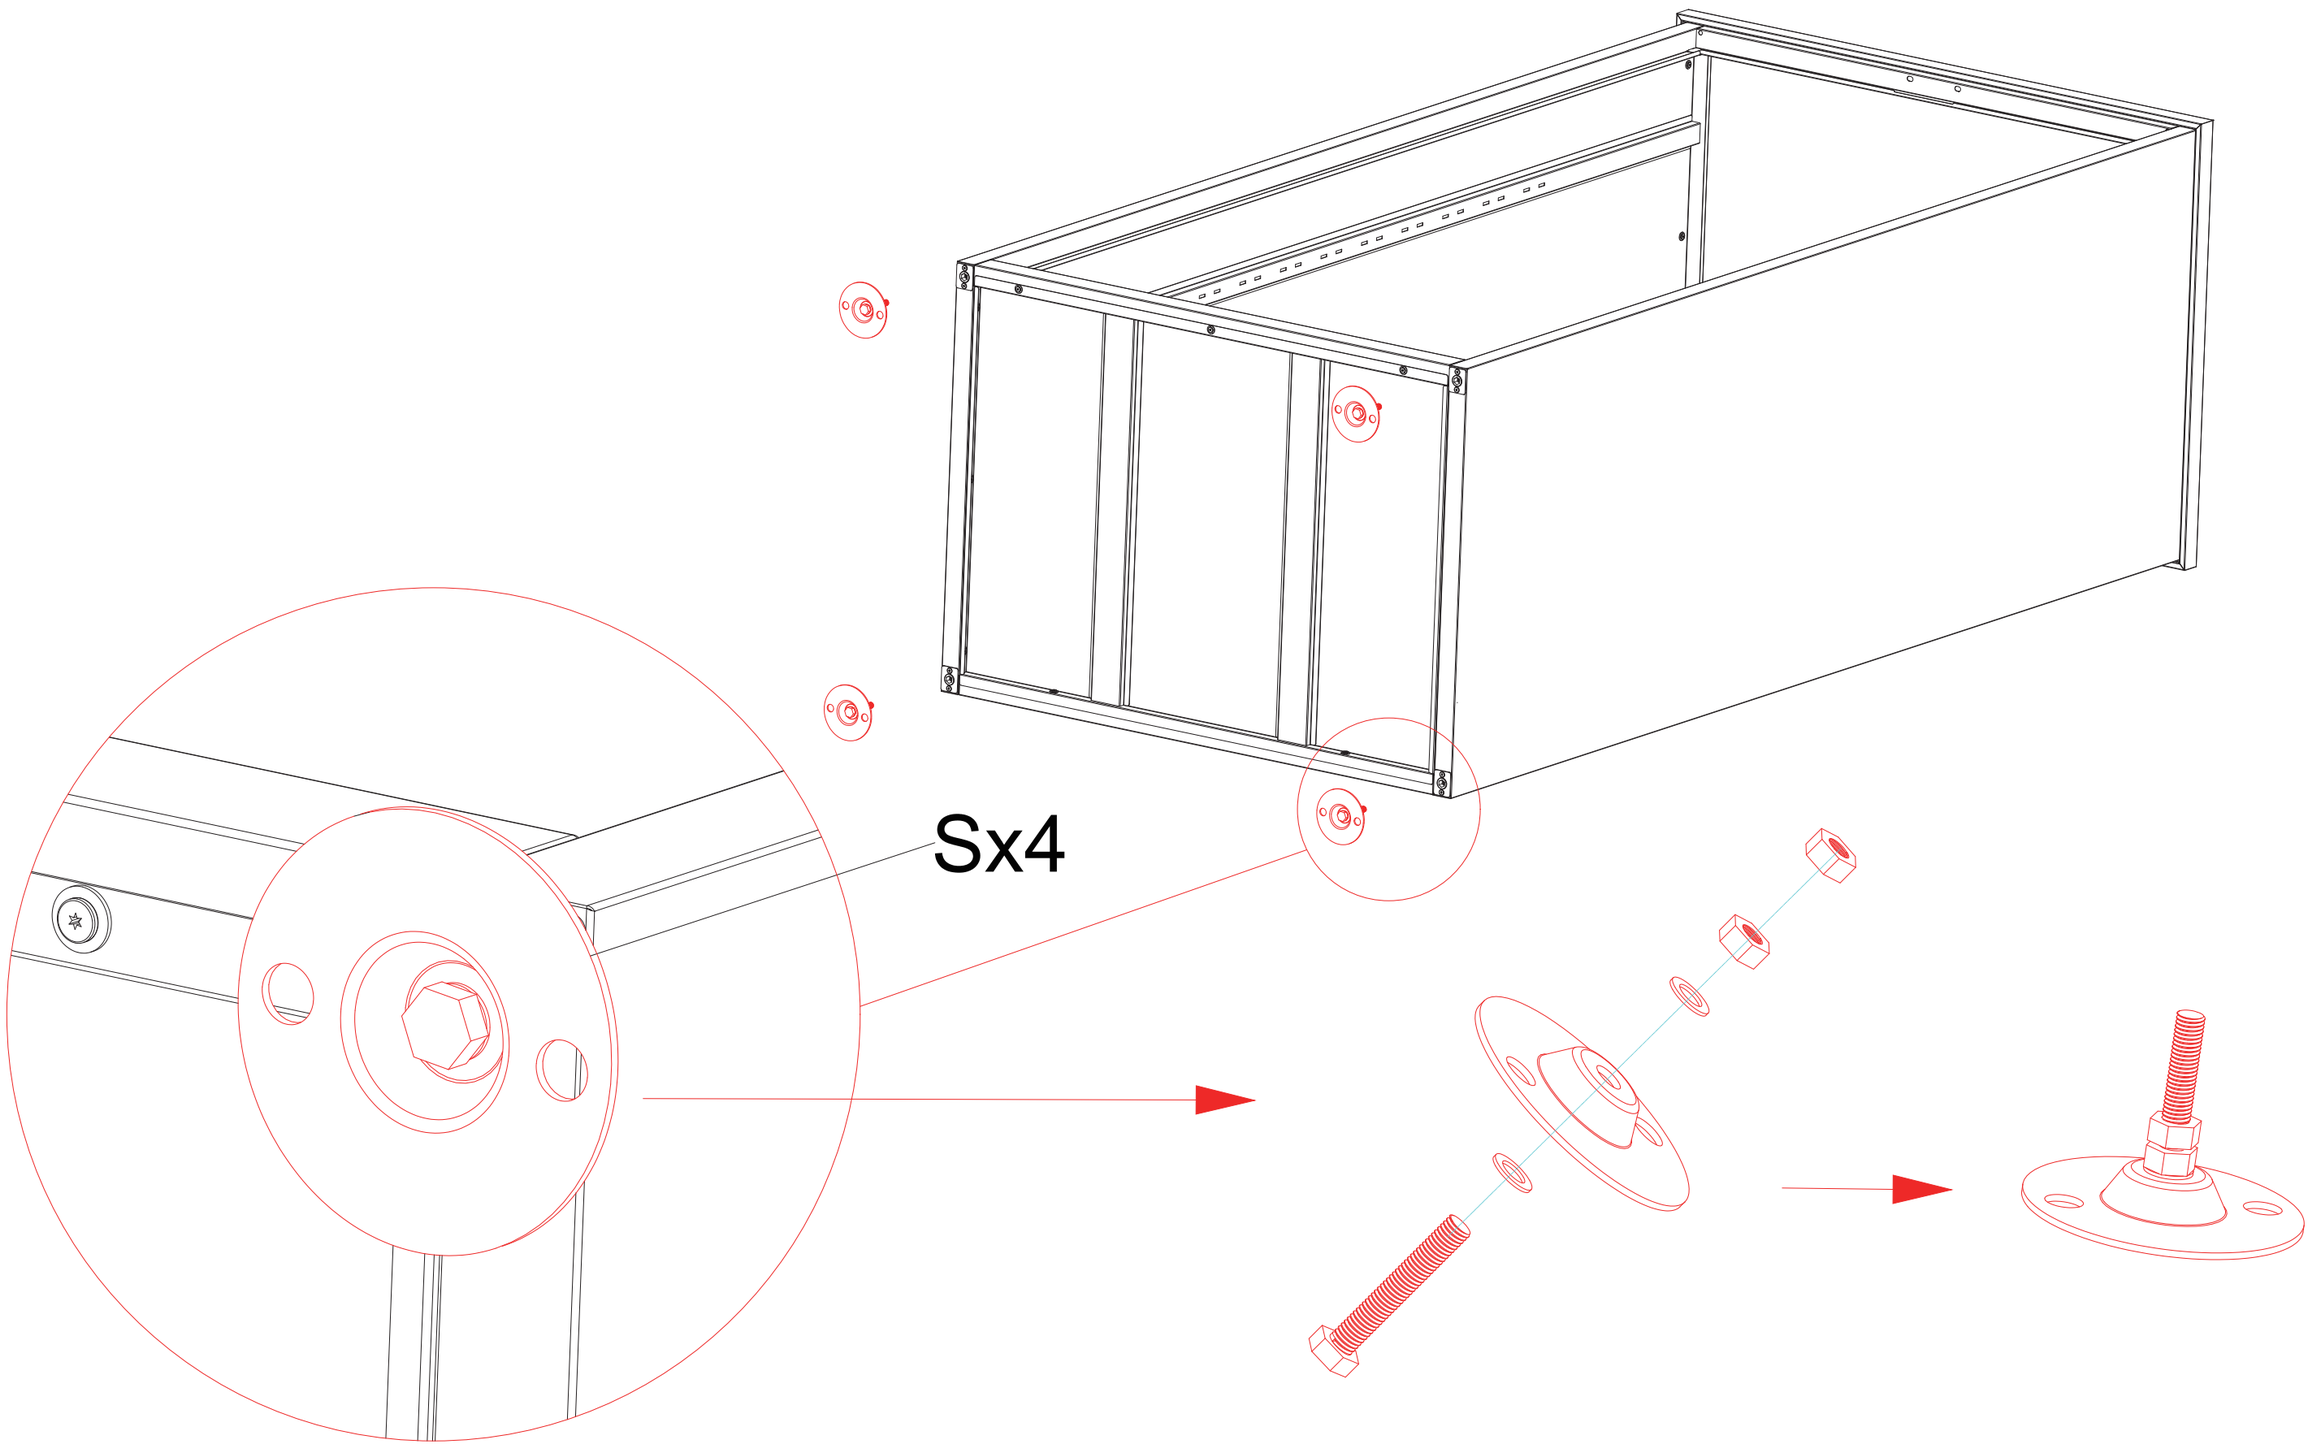


7

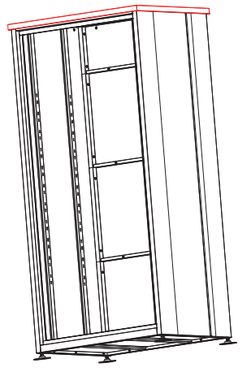

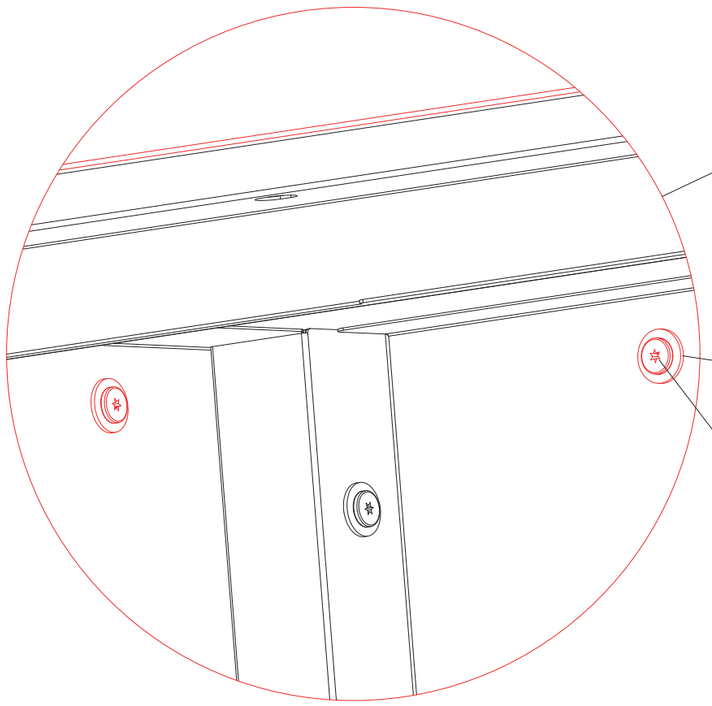


Rx12


Qx12

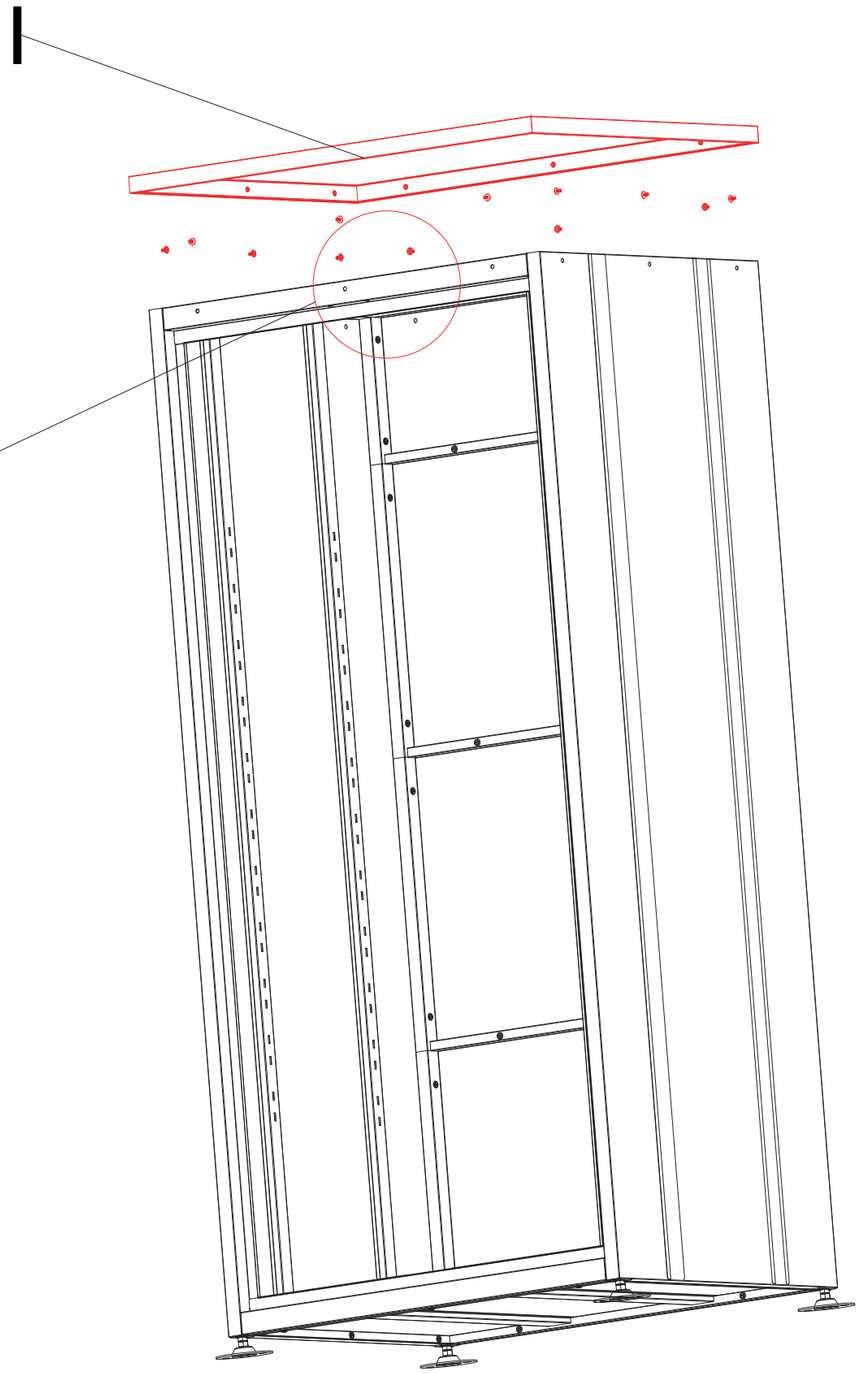


8

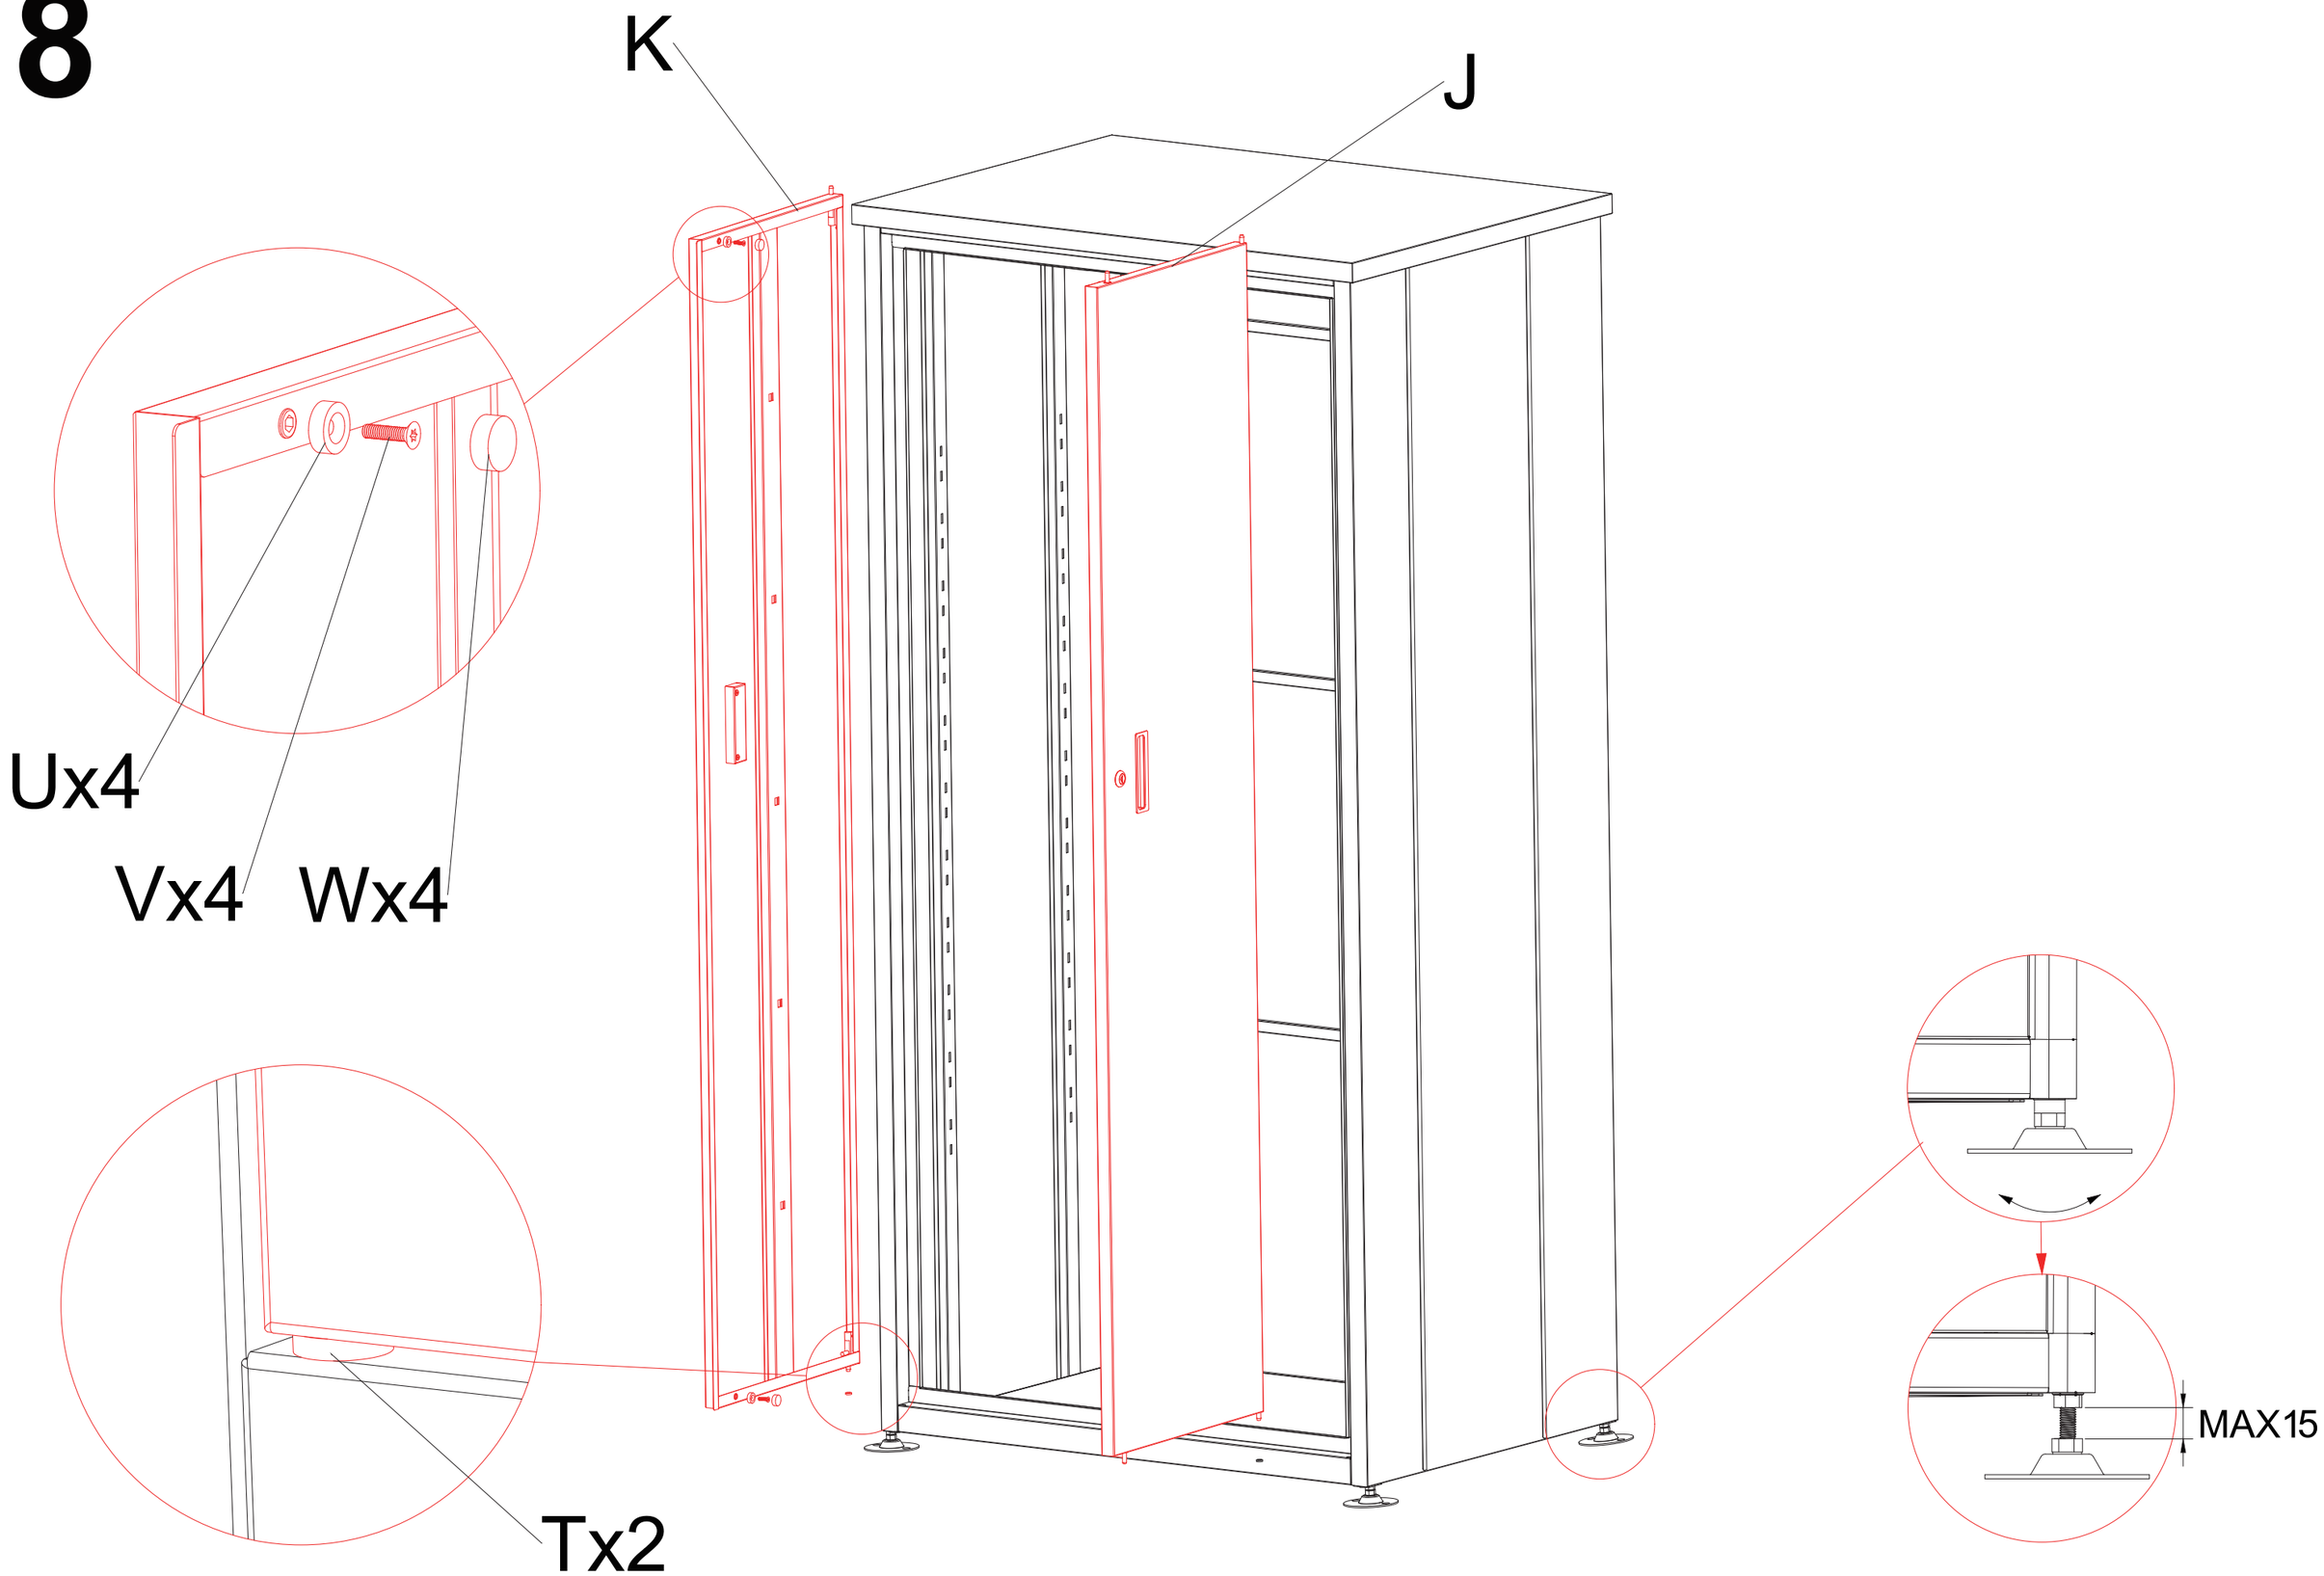


9

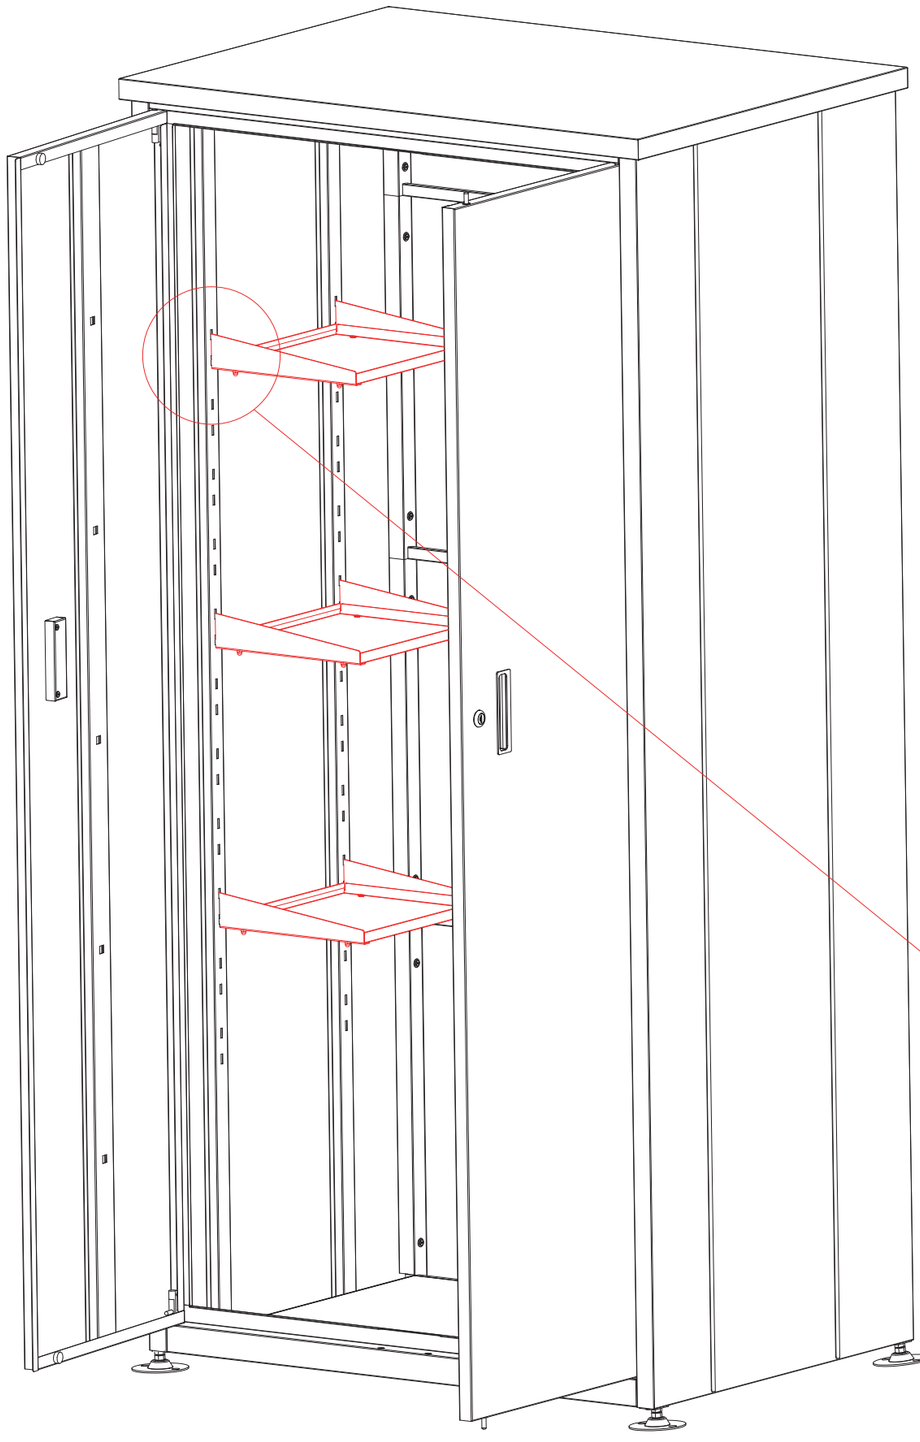


9-1

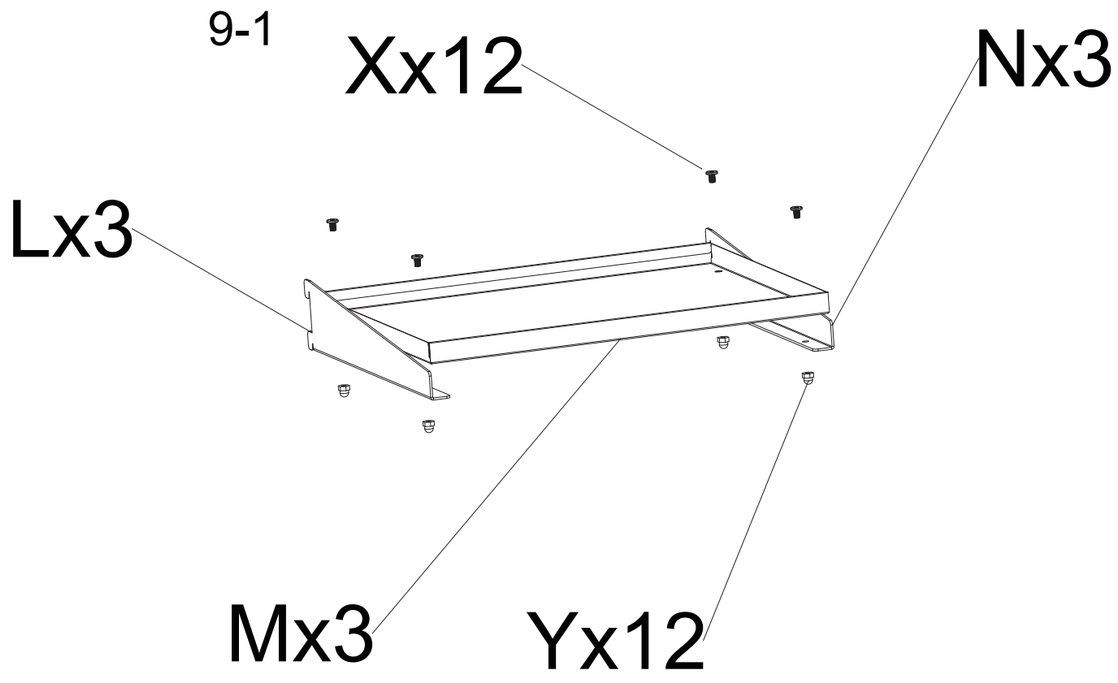


9-2

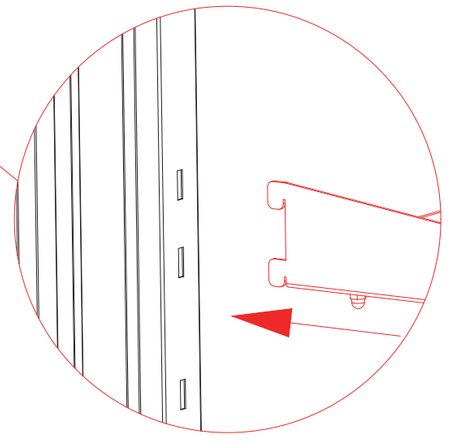


9-3

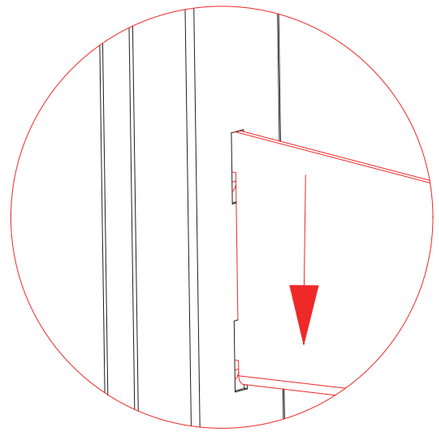

10

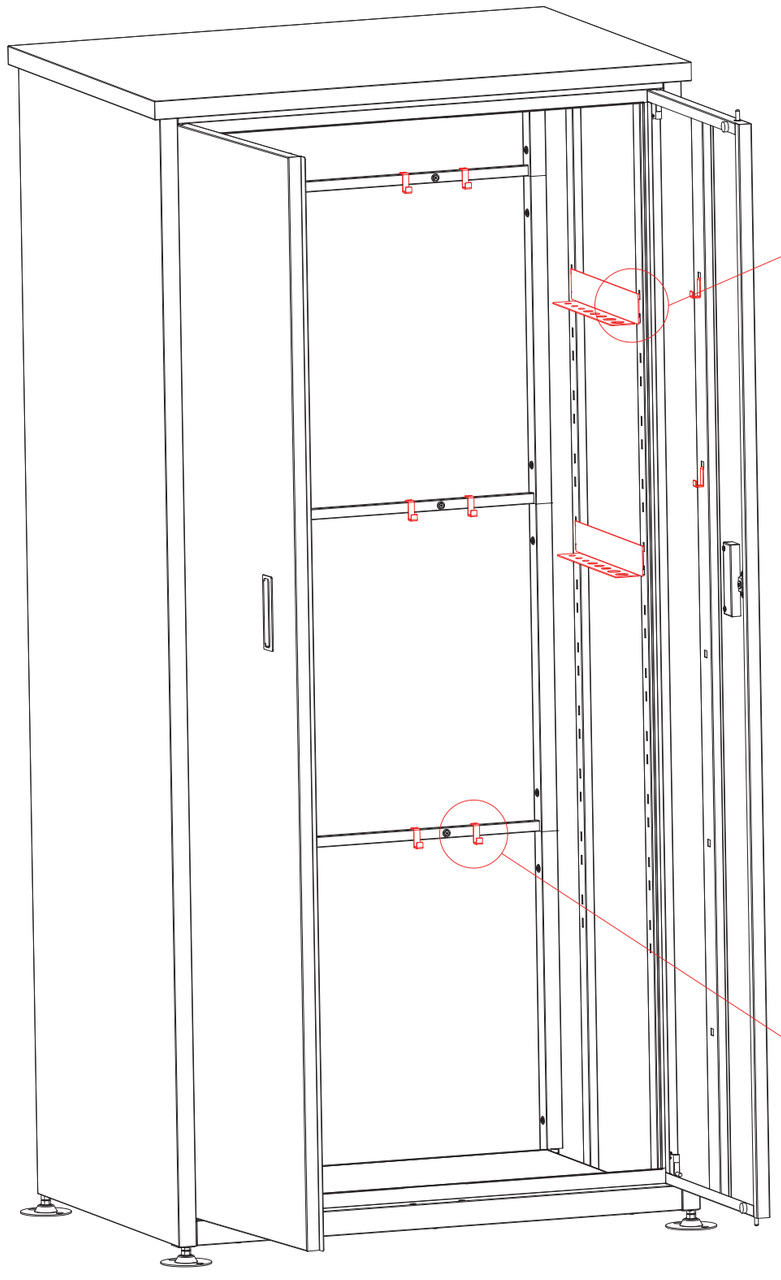



10-1

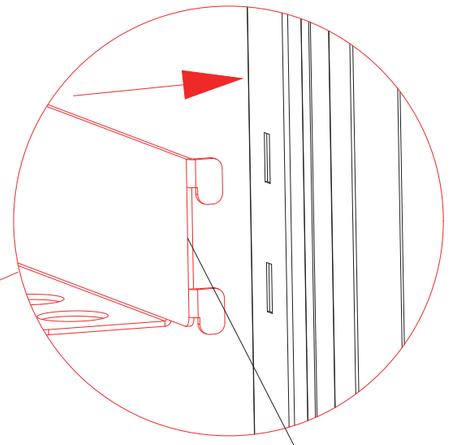

Ox2

10-2

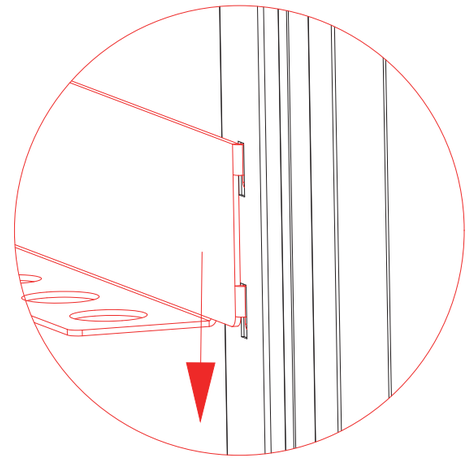


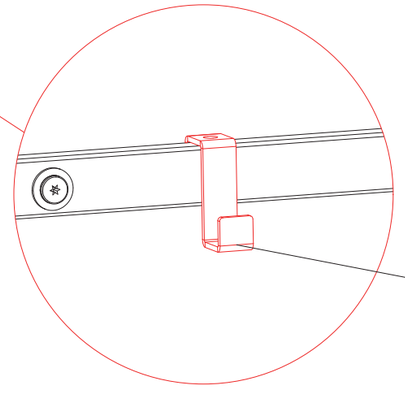

Px10

11

EN: For floor mounting
DE: Am Boden befestigen
DK: Fastgør til gulvet
SE: Fäst på golvet
FR: Fixer au sol

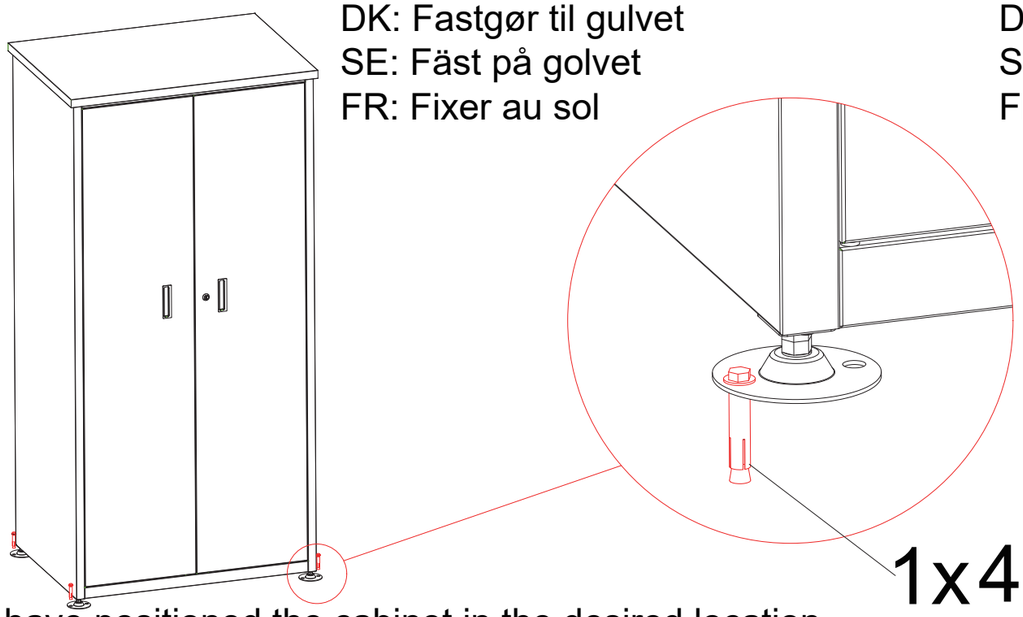

EN: Once you have positioned the cabinet in the desired location, adjust the levelling feet on the underside so that the left and right doors are leveled. Then use a 10 mm drill bit to drill fixing holes in the base (drill depth > 60 mm).


DE: Nachdem Sie den Aufbewahrungsschrank an der gewünschten Stelle aufgestellt haben, stellen Sie die Stellfüße an der Unterseite so ein, dass die linke und rechte Tür waagerecht stehen. Bohren Sie anschließend mit einem 10-mm-Bohrer Befestigungslöcher in den Boden (Bohrtiefe> 60 mm).

DK: Når du har stillet redskabsskuret op på det ønskede sted, skal du indstille fødderne på undersiden, så venstre og højre side står vandret . Bor derefter fastgørelseshuller i bunden med et 10 mm bor (boredybde > 60 mm).

SE: När du har ställt verktygslådan på önskad plats justerar du stödbenen på undersidan så att den vänstra och högra dörren står vågrätt. Borra sedan fästhål i botten med ett 10 mm-borr (borrdjup > 60 mm).

FR: Une fois que vous avez installé l`armoire de jardin L à l'endroit souhaité, réglez les pieds de réglage situés en dessous de manière à ce que les portes gauche et droite soient à l'horizontale. Percez ensuite des trous de fixation dans le fond à l'aide d'un foret de 10 mm (profondeur de perçage > 60 mm).

EN: For wall mounting
DE: An der Wand befestigen
DK: Fastgør til væggen
SE: Fäst på väggen
FR: Fixer au mur

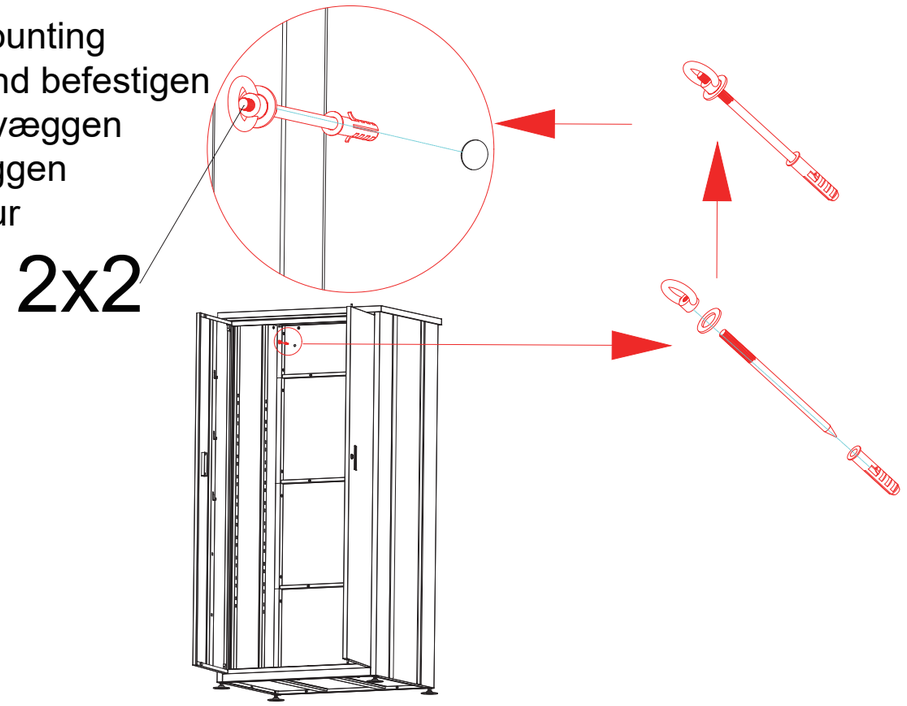

EN: Once you have positioned the cabinet in the desired location, adjust the levelling feet on the underside so that the left and right doors are leveled. Then use a 6 mm drill bit to drill fixing holes in the back panel (drill depth >60 mm).

DE: Nachdem Sie den Aufbewahrungsschrank an der gewünschten Stelle aufgestellt haben, stellen Sie die Stellfüße an der Unterseite so ein , dass die linke und rechte Tür waagerecht stehen. Bohren Sie anschließend mit einem 6-mm-Bohrer Befestigungslöcher in die Rückwand (Bohrtiefe >60 mm).


DK: Når du har stillet redskabsskuret op på det ønskede sted, skal du justere justeringsfødderne på undersiden, så venstre og højre side står vandret. Bor derefter fastgørelseshuller i bagvæggen med et 6 mm bor (boredybde >60 mm).

SE: När du har ställt verktygslådan på önskad plats justerar du stödbenen på undersidan så att den vänstra och högra dörren står vågrätt. Borra sedan fästhål i bakväggen med ett 6 mm-borr (borrdjup > 60 mm).

FR: Une fois que vous avez installé l`armoire de jardin L à l'emplacement souhaité, réglez les pieds de nivellement situés sous l'armoire de manière à ce que les portes gauche et droite soient à l'horizontale. Percez ensuite des trous de fixation dans la paroi arrière à l'aide d'un foret de 6 mm (profondeur de perçage > 60 mm).

12

EN: Adjustment possibilities
DE: Einstellmöglichkeiten
DK: Justeringsmuligheder
SE: Justeringsmöjligheter
FR: Possibilités de réglage

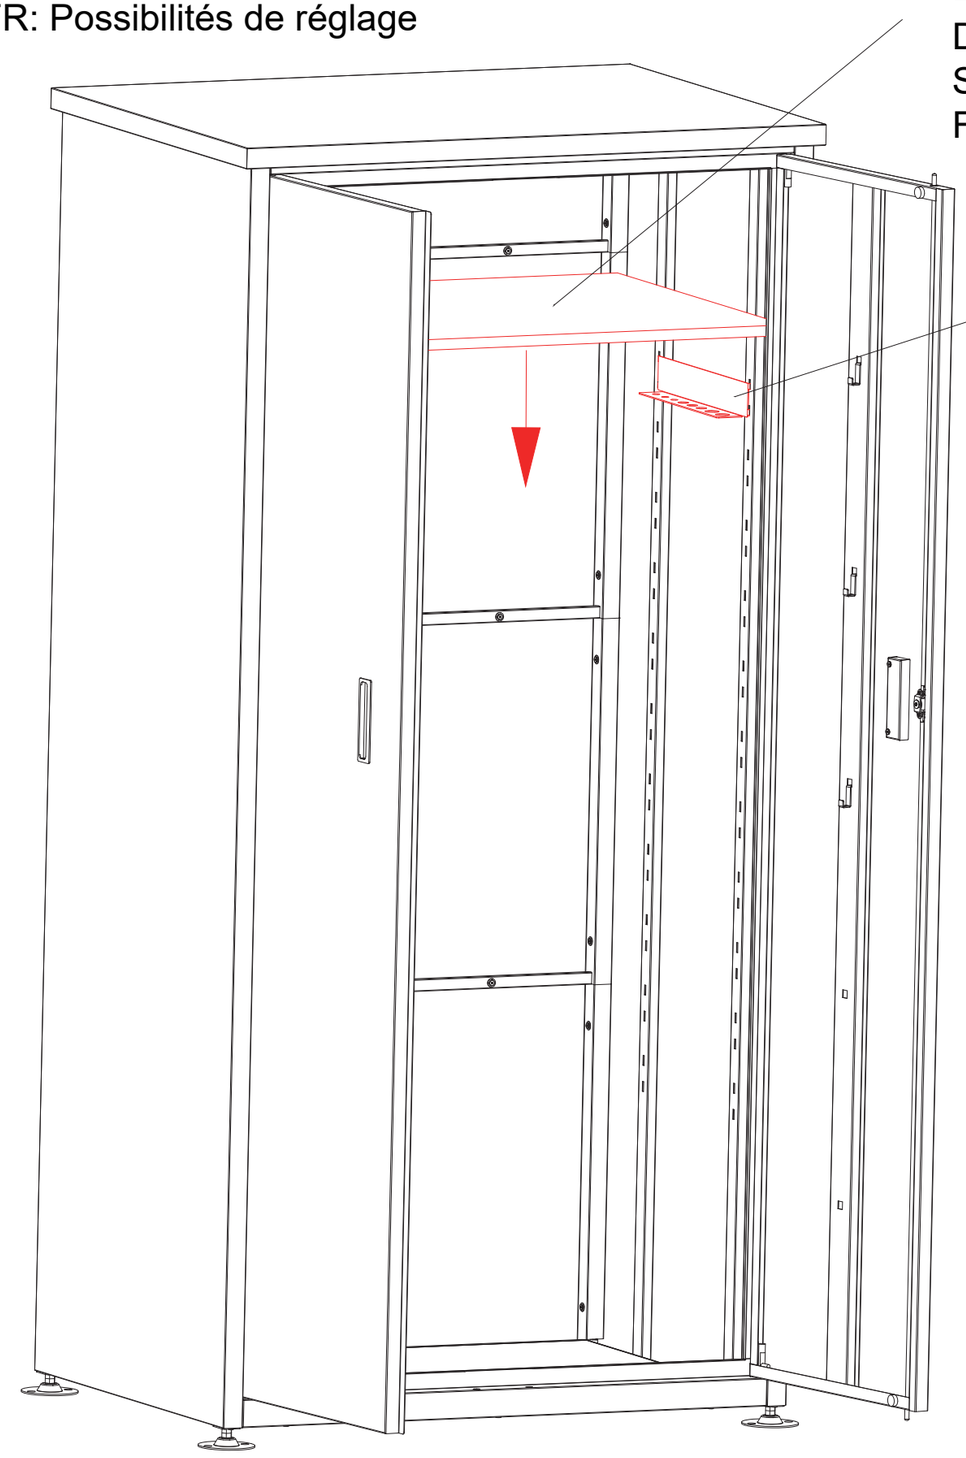

EN: Wooden shelf
DE: Einlegeboden aus Holz
DK: Hylde af træ
SE: Inläggshylla i trä
FR: l'étagère en bois

Ox2

EN: Please follow step 10 and position part O’ at the same height on both the left and right sides. You may purchase the wooden shelf for the partition yourself. Wooden shelf dimensions: 560 × 835 mm. The thickness and type of wood depends on your specific requirements.

DE:Beachten Sie Schritt 10 und platzieren Sie das Teil "O" auf der linken und rechten Seite auf derselben Höhe. Sie können den Einlegeboden aus Holz bei Bedarf selbst kaufen. Holzmaße: 560 × 835 mm. Die Stärke und das Material des Holzes hängen von den individuellen Anforderungen ab.

DK: Følg trin 10, og placer delen »O« i samme højde på venstre og højre side. Du skal selv købe træet til træhylden. Træets mål: 560 × 835 mm. Træets tykkelse og materiale afhænger af individuelt behov.

SE: Följ steg 10 och placera delen "O" på vänster och höger sida på samma höjd. Du kan själv köpa virket till træhylden. Virkets mått: 560 × 835 mm. Virkets tjocklek och material beror på dina individuella behov.

FR: Suivez l'étape 10 et placez la pièce « O » à la même hauteur à gauche et à droite. Vous pouvez acheter l'étagère en bois vous-même si nécessaire. Dimensions du bois : 560 × 835 mm. L' épaisseur et le matériau du bois dépendent de vos besoins spécifiques.